

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2731 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com).

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

|    |                              |                                                                                   |                                                                                   |          |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CE | MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL) |                                                                                   |                                                                                   |          |
|    | LOT: XXXXX                   |                                                                                   |                                                                                   |          |
|    | Lithium metal                | CR2032                                                                            | 3.0V                                                                              | 210mAh   |
|    | 2.9g                         |  |  | <b>B</b> |


Note:

1 x CR2032 battery included

**MO2731**

EN

**MDF weather station**

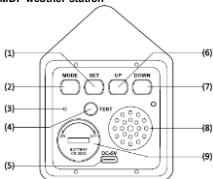

1. SET button
2. MODE button
3. RESET hole
4. TEST button
5. Type-C port
6. UP button
7. DOWN button
8. Speaker

## 9. Battery compartment

### Instructions for use:

#### 1. Functions

- ☐ Time and Calendar (Year, Month, and Date)
- ☐ Snooze Cuckoo Alarm
- ☐ Temperature (in selectable °C/°F format)
- ☐ Hourly Cuckoo Chime

#### 2. Power connection

Connect the product to a power source via a cable to type-C port. Time starts from "12:00" o'clock.

#### 3. To set the time and calendar

- ☐ In the normal display mode, press SET (1) button, the hour digits will flash. Press UP (6) or DOWN (7) button to set the hour. Take care to set AM or PM format correctly. When the PM time is set under 12-hour format, a 'PM' LED (on the upper left corner of time display) will light up.
- ☐ Press SET (1) button again, minute digits will flash. Press UP (6) or DOWN (7) button to adjust.  
Continue to set in the sequence as: hour -> minute -> year -> month -> date. At last, Press MODE (2) button, the clock will return to time display. Till now, the time and calendar settings are finished.

#### 4. To set the alarm

- ☐ Press and hold SET (1) button for 3 seconds, hour digits will flash. Press UP (6) or DOWN (7) button to set the alarm hour. Take care to set AM or PM format correctly.
- ☐ Press SET (1) button again, minute digits will flash. Press UP (6) or DOWN (7) button to set the alarm minute.
- ☐ Press SET (1) button, "AL --" flashes. Press UP (6) or DOWN (7) button to select "AL on" or "AL --". "AL on" means alarm function is on (activated), "AL --" means off.
- ☐ Press SET (1) or MODE (2) button to save the settings and the clock will return to time display.

#### 5. To turn the Snooze Alarm ON/OFF

Press and hold SET (1) button for 3 seconds, and continuously press it twice until "AL --" flashes. Press UP (6) or DOWN (7) button to select "AL on", press SET (1) or MODE (2) button to the time display, an alarm LED icon (on the above of colon) will light up. That means alarm function is activated. When the set alarm time is up, the alarm cuckoo sound will play from the SPEAKER (8).

- a) Press any button (except of TEST button) on the back of the clock, the clock will stop alarm temporarily. The alarm cuckoo sound will start again after the snooze interval ends. After doing so four times repeatedly, the snooze alarm function will stop working. The default snooze interval is 5 minutes.
- b) If no button is pressed manually, the alarm rings only once for 14 seconds. After that, the snooze alarm will stop working.
- c) Press and hold SET (1) button for 3 seconds, and continuously press it twice until "AL on" flashes. Press UP (6) or DOWN (7) button to select "AL --", the snooze alarm function will stop permanently and the alarm LED icon will disappear. Then press SET (1) or MODE (2) button to the time display.

## **6. Hourly Cuckoo Chime**

- a) This Cuckoo Alarm Clock chimes every hour but it remains silent from 10:00 pm to 6:00 am. The first chime starts at 7:00 am, and this starting time can be adjusted. Please adjust as follows:  
In the normal time display, press and hold UP (6) button until "HC07" flashes. ("HC07" means Hourly Chime starts at 7:00 am). Press UP (6) or DOWN (7) button to select a chime starting time between 7:00 and 21:00, and then press MODE (2) button to the time display.
- b) The chiming sound can be turned off if necessary. Please adjust as follows:  
In the normal time display, press and hold UP (6) button until "HC07" flashes. At this time, press SET (1) button, "HC on" flashes. Press UP (6) or DOWN (7) to select "HC --". "HC on" means Hourly Chime sound is on, "HC --" means off. Press SET (1) or MODE (2) button to the time display.
- c) If the set alarm time overlaps with the chiming time, the set alarm time will take priority. During the silent time, the activated

alarm function still works.

## **7. Temperature Display**

The display alternates between time and temperature. When the temperature is displayed, press DOWN (7) button to select Celsius or Fahrenheit.

## **8. 12/24 hour format:**

In the normal display mode, press UP (6) button to select 12/24 hour format.

## **9. How to view the Year, Month, Date and Alarm Time**

In the normal display mode, press the MODE (2) button repeatedly, the clock will display in the following order: year, month, date and alarm time. Press MODE (2) button again to return to time display.

## **10. Brightness Levels**

This clock automatically adjusts brightness levels: 07:00-18:59 high, 19:00-22:59 medium, 23:00-06:59 low.

## **11. Sound Volume Levels**

This clock has three sound volume levels: VOL0, VOL1 and VOL2. VOL0 = mute, VOL1 = low and VOL2 = high. The default sound volume of this clock is high. Adjust as follows:

In the normal time display, press and hold MODE (2) button until "VOL2" flashes. And then press UP (6) or DOWN (7) button to select VOL2, VOL1 or VOL0, press MODE (2) button to the time display. If "VOL0" is selected, all sounds (including alarm sound, chiming sound, testing sound and button-pressing sound) will be turned off.

## **12. Back-up Cell**

CR2032 button cell (included) is a back-up battery to keep time ongoing during a power cut. It is not strictly necessary, but can be purchased if desired. Open the cell cover, insert the cell into the CELL compartment (9). ENSURE TO KEEP "+" (POSITIVE POLARITY) FACING OUT, then close the cover.

### **13.TEST (4) Button**

Press this button anytime, you can hear the cuckoo chiming sound right away.

### **14.RESET Hole (3)**

If the clock is dead (the display does not move) during setting or working, please use a slim but blunt object (like ball pen pointer, toothpick etc.) to press RESET hole, then the clock will return to the initial display.

### **Warnings:**

1. Keep this product away from any liquids.
2. Please use a soft cloth or a paper towel to clean the clock.
3. Do not use any corrosive cleanser or chemical solutions on the clock.
4. Please keep the instructions paper well for future use.
5. This product is not a toy. Keep away from children and animals.

### **DE**

### **MDF Wetterstation**

1. SET-Taste
2. MODE-Taste
3. RESET-Loch
4. TEST-Taste
5. Typ-C-Anschluss
6. Up-Taste
7. Down-Taste
8. Lautsprecher
9. Batteriefach

### **Bedienungsanleitung:**

#### **1. Funktionen**

- ☐ Uhrzeit und Kalender (Jahr, Monat und Datum)
- ☐ Schlummernder Kuckucksalarm
- ☐ Temperatur (wählbare Formate °C/°F)
- ☐ Stündlicher Kuckucksruf

## **2. Stromanschluss**

Schließen Sie das Produkt über ein Kabel an den Typ-C-Anschluss an eine Stromquelle an. Die Zeit beginnt bei 12:00 Uhr.

## **3. Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders**

- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste SET (1), die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die UP (6) oder DOWN (7) Taste, um die Stunde einzustellen. Achten Sie darauf, das AM- oder PM-Format richtig einzustellen. Wenn die PM-Zeit im 12-Stunden-Format eingestellt ist, leuchtet die LED „PM“ (in der oberen linken Ecke der Zeitanzeige) auf.
- Drücken Sie erneut die Taste SET (1), die Minutenziffern blinken. Drücken Sie zum Einstellen die Taste UP (6) oder DOWN (7).  
Fahren Sie fort mit der Einstellung in der Reihenfolge: Stunde -> Minute -> Jahr -> Monat -> Datum. Drücken Sie zum Schluss die Taste MODE (2), die Uhr kehrt zur Zeitanzeige zurück. Nun sind die Zeit- und Kalendereinstellungen abgeschlossen.

## **4. Einstellen des Alarms**

- Halten Sie die Taste SET (1) für 3 Sekunden gedrückt, die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die Taste UP (6) oder DOWN (7), um die Weckzeit einzustellen. Achten Sie darauf, das AM- oder PM-Format richtig einzustellen.
- Drücken Sie erneut die Taste SET (1), die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die Tasten UP (6) oder DOWN (7), um die Weckminute einzustellen.
- Drücken Sie die Taste SET (1), „AL --“ blinkt. Drücken Sie die Taste UP (6) oder DOWN (7), um „AL on“ oder „AL --“ auszuwählen. „AL on“ bedeutet, dass die Alarmfunktion eingeschaltet ist, „AL --“ bedeutet aus.
- Drücken Sie die SET (1) oder MODE (2) Taste, um die Einstellungen zu speichern und die Uhr kehrt zur Zeitanzeige zurück.

## **5. Ein- und Ausschalten des Schlummeralarms**

Halten Sie die Taste SET (1) 3 Sekunden lang gedrückt; und drücken Sie sie zweimal, bis „AL --“ blinkt. Drücken Sie die Taste

UP (6) oder DOWN (7), um „AL on“ auszuwählen, drücken Sie die Taste SET (1) oder MODE (2), um die Zeitanzeige aufzurufen, ein Alarm-LED-Symbol (oben auf dem Doppelpunkt) leuchtet auf. Das bedeutet, dass die Alarmfunktion aktiviert ist. Wenn die eingestellte Weckzeit abgelaufen ist, ertönt der Kuckucksruf aus dem LAUTSPRECHER (8).

a) Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der TEST-Taste) auf der Rückseite der Uhr, um den Alarm vorübergehend zu stoppen. Der Kuckucksruf ertönt wieder, nachdem die Schlummerzeit abgelaufen ist. Wenn Sie dies viermal wiederholt haben, schaltet sich die Schlummeralarmfunktion ab. Das Standard-Schlummerintervall beträgt 5 Minuten.

b) Wenn keine Taste betätigt wird, ertönt der Weckton nur einmal für 14 Sekunden. Danach stoppt die Schlummeralarmfunktion.

c) Halten Sie die Taste SET (1) 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie sie dann zweimal, bis „AL on“ blinkt. Drücken Sie die Taste UP (6) oder DOWN (7), um „AL --“ auszuwählen, die Schlummeralarmfunktion wird dauerhaft gestoppt und das Alarm-LED-Symbol verschwindet. Drücken Sie dann die Taste SET (1) oder MODE (2), um zur Zeitanzeige zu gelangen.

## **6. Stündlicher Kuckucksruf**

a) Diese Kuckucksuhr ertönt jede Stunde, bleibt aber von 22:00 bis 6:00 Uhr still. Der erste Ton ertönt um 7:00 Uhr. Diese Startzeit kann eingestellt werden. Bitte stellen Sie sie wie folgt ein:

Halten Sie in der normalen Zeitanzeige die Taste UP (6) gedrückt, bis „HC07“ blinkt. („HC07“ bedeutet, dass der stündliche Ton um 7:00 Uhr beginnt). Drücken Sie die Taste UP (6) oder DOWN (7), um eine Startzeit für den stündlichen Ton zwischen 7:00 und 21:00 Uhr auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste MODE (2), um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

b) Der stündliche Ton kann bei Bedarf ausgeschaltet werden. Bitte stellen Sie dies wie folgt ein:

Halten Sie in der normalen Zeitanzeige die Taste UP (6) gedrückt, bis „HC07“ blinkt. Zu diesem Zeitpunkt drücken Sie die Taste SET (1), „HC on“ blinkt. Drücken Sie auf UP (6) oder DOWN (7), um „HC --“ zu wählen. „HC on“ bedeutet, dass der stündliche Ton eingeschaltet ist, „HC --“ bedeutet aus. Drücken Sie die Taste SET (1) oder MODE (2), um zur Zeitanzeige zu gelangen.

c) Überschneidet sich die eingestellte Weckzeit mit der Zeit des Läutens, hat die eingestellte Weckzeit Vorrang. Während der stillen Zeit (22:00 bis 6:00 Uhr) ist die aktivierte Weckfunktion weiterhin in Betrieb.

## **7. Temperaturanzeige**

Die Anzeige wechselt zwischen Zeit und Temperatur. Wenn die Temperatur angezeigt wird, drücken Sie die Taste DOWN (7), um Celsius oder Fahrenheit zu wählen.

## **8.12/24-Stunden-Format:**

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste UP (6), um das 12/24-Stundenformat auszuwählen.

## **9. Anzeige von Jahr, Monat, Datum und Weckzeit**

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus wiederholt die Taste MODE (2), um die Displayanzeige in der folgenden Reihenfolge anzuzeigen: Jahr, Monat, Datum und Weckzeit. Drücken Sie die Taste MODE (2) erneut, um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

## **10. Helligkeitsstufen**

Diese Uhr stellt automatisch die Helligkeitsstufen ein: 07:00-18:59 hoch, 19:00-22:59 mittel, 23:00-06:59 niedrig.

## **11. Lautstärkestufen**

Diese Uhr hat drei Lautstärkestufen: VOL0, VOL1 und VOL2. VOL0 = stumm, VOL1 = leise und VOL2 = laut. Die Standardlautstärke dieser Uhr ist hoch. Stellen Sie sie wie folgt ein:

Halten Sie in der normalen Zeitanzeige die Taste MODE (2) gedrückt, bis „VOL2“ blinkt. Drücken Sie dann die Tasten UP (6) oder DOWN (7), um „VOL2“, „VOL1“ oder „VOL0“ auszuwählen, und drücken Sie die Taste MODE (2), um zur Zeitanzeige zurückzukehren. Wenn „VOL0“ gewählt wird, werden alle Töne (einschließlich Alarmton, Glockenton, Testton und Tastenton) ausgeschaltet.

## **12. Reservebatterie**

Die CR2032-Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten) ist eine

Reservebatterie, damit die Zeitanzeige während eines Stromausfalls weiterlaufen kann. Sie ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber auf Wunsch erworben werden. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie in das CELL-Fach (9) ein. Achten Sie darauf, dass das „+“ (POSITIVE POLARITÄT) nach außen zeigt, und schließen Sie dann den Deckel.

### **13.TEST (4) Taste**

Wenn Sie diese Taste drücken, ertönt der Kuckuckston sofort.

### **14. RESET-Aussparung (3)**

Wenn die Uhr beim Einstellen oder Arbeiten stehen bleibt (das Display bewegt sich nicht), drücken Sie bitte mit einem schlanken, aber stumpfen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber, Zahnstocher usw.) auf die RESET-Aussparung, dann kehrt die Uhr in die Ausgangsanzeige zurück.

### **Warnungen:**

1. Halten Sie dieses Produkt von Flüssigkeiten fern.
2. Bitte benutzen Sie ein weiches Tuch oder ein Papiertuch, um die Uhr zu reinigen.
3. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder chemische Lösungen für die Uhr.
4. Bitte bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch gut auf.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Tieren fern.

### **FR**

### **Station météo en MDF**

1. Bouton SET
2. Bouton MODE
3. RESET
4. Bouton TEST
5. Port de type C
6. Bouton UP
7. Bouton BAS

- 8. Haut-Parleur
- 9. Compartiment à pile

## **Mode d'emploi :**

### **1. Fonctions**

- Heure et calendrier (année, mois et date)
- Alarme de coucou Snooze
- Température (au format °C/°F sélectionnable)
- Carillon de coucou horaire

### **2. Connexion électrique**

Connectez le produit à une source d'alimentation via un câble vers le port de type C. Le temps commence à partir de « 12h00 ».

### **3. Pour régler l'heure et le calendrier**

- En mode d'affichage normal, appuyez sur le bouton SET (1), les chiffres des heures clignoteront. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour régler l'heure. Prenez soin de régler correctement le format AM ou PM. Lorsque l'heure PM est réglée au format 12 heures, une LED « PM » (dans le coin supérieur gauche de l'affichage de l'heure) s'allume.
- Appuyez à nouveau sur le bouton SET (1), les chiffres des minutes clignoteront. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour ajuster.

Continuez à définir dans la séquence comme suit : heure -> minute -> année -> mois -> date. Enfin, appuyez sur le bouton MODE (2), l'horloge reviendra à l'affichage de l'heure. Jusqu'à présent, les paramètres de temps et de calendrier sont terminés.

### **4. Pour régler l'alarme**

- Appuyez sur le bouton SET (1) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, les chiffres des heures clignoteront. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour régler l'heure de l'alarme. Veillez à régler correctement le format AM ou PM.
- Appuyez à nouveau sur le bouton SET (1), les chiffres des

minutes clignoteront. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour régler les minutes de l'alarme.

- Appuyez sur le bouton SET (1), « AL -- » clignote. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour sélectionner « AL on » ou « AL -- ». « AL on » signifie que la fonction alarme est activée, « AL -- » signifie qu'elle est désactivée.
- Appuyez sur le bouton SET (1) ou MODE (2) pour enregistrer les réglages et l'horloge reviendra à l'affichage de l'heure.

## **5. Pour activer/désactiver la fonction Snooze Alarm (répétition de l'alarme)**

Appuyez sur le bouton SET (1) pendant 3 secondes, puis appuyez deux fois de suite jusqu'à ce que « AL -- » clignote. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour sélectionner « AL on », appuyez sur le bouton SET (1) ou MODE (2) pour afficher l'heure, une icône LED d'alarme (au-dessus des deux points) s'allumera. Cela signifie que la fonction d'alarme est activée. Lorsque l'heure d'alarme réglée est atteinte, le son de l'alarme coucou retentira depuis le SPEAKER (8).

- a) Appuyez sur n'importe quel bouton (à l'exception du bouton TEST) à l'arrière de l'horloge pour désactiver temporairement l'alarme. Le son de l'alarme retentira à nouveau à la fin de l'intervalle de répétition. Après avoir répété cette opération quatre fois, la fonction de répétition de l'alarme cessera de fonctionner. L'intervalle de répétition par défaut est de 5 minutes.
- b) Si aucun bouton n'est enfoncé manuellement, l'alarme sonne une seule fois pendant 14 secondes. Après cela, la fonction de répétition de l'alarme cesse de fonctionner.
- c) Appuyez sur le bouton SET (1) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis appuyez deux fois de suite jusqu'à ce que « AL on » clignote. Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour sélectionner « AL -- ». La fonction de répétition de l'alarme s'arrête définitivement et l'icône LED de l'alarme disparaît. Appuyez ensuite sur le bouton SET (1) ou MODE (2) pour afficher l'heure.

## **6. Sonnerie horaire du coucou**

- a) Ce réveil coucou sonne toutes les heures, mais reste silencieux

entre 22 h et 6 h. La première sonnerie retentit à 7 h, mais cette heure peut être réglée. Procédez comme suit pour la régler : En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur le bouton UP (6) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « HC07 » clignote. (« HC07 » signifie que le carillon horaire commence à 7 h). Appuyez sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour sélectionner une heure de début du carillon entre 7 h et 21 h, puis appuyez sur le bouton MODE (2) pour afficher l'heure.

- b) Le son du carillon peut être désactivé si nécessaire. Veuillez procéder comme suit :

Dans l'affichage normal de l'heure, appuyez sur le bouton UP (6) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « HC07 » clignote. À ce moment, appuyez sur le bouton SET (1), « HC on » clignote. Appuyez sur UP (6) ou DOWN (7) pour sélectionner « HC -- ». « HC on » signifie que le son de l'alarme horaire est activé, « HC - - » signifie qu'il est désactivé. Appuyez sur le bouton SET (1) ou MODE (2) pour afficher l'heure.

- c) Si l'heure de l'alarme réglée chevauche l'heure de l'alarme sonore, l'heure de l'alarme réglée sera prioritaire. Pendant le temps de silence, la fonction d'alarme activée continue de fonctionner.

## **7. Affichage de la température**

L'affichage alterne entre l'heure et la température. Lorsque la température s'affiche, appuyez sur le bouton DOWN (7) pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit.

## **8. Format 12/24 heures :**

En mode d'affichage normal, appuyez sur le bouton UP (6) pour sélectionner le format 12/24 heures.

## **9. Comment afficher l'année, le mois, la date et l'heure de l'alarme**

En mode d'affichage normal, appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE (2), l'horloge s'affichera dans l'ordre suivant : année, mois, date et heure de l'alarme. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE (2) pour revenir à l'affichage de l'heure.

## **10. Niveaux de luminosité**

Cette horloge ajuste automatiquement les niveaux de luminosité

: 07:00-18:59 élevé, 19:00-22:59 moyen, 23:00-06:59 faible.

## **11. Niveaux de volume sonore**

Cette horloge dispose de trois niveaux de volume sonore : VOL0, VOL1 et VOL2. VOL0 = silence, VOL1 = faible et VOL2 = élevé. Le volume sonore par défaut de cette horloge est élevé.

Réglez-le comme suit :

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur le bouton MODE (2) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « VOL2 » clignote. Appuyez ensuite sur le bouton UP (6) ou DOWN (7) pour sélectionner VOL2, VOL1 ou VOL0, puis appuyez sur le bouton MODE (2) pour revenir à l'affichage de l'heure. Si « VOL0 » est sélectionné, tous les sons (y compris le son de l'alarme, le carillon, le son de test et le son des boutons) seront désactivés.

## **12. Pile de secours**

La pile bouton CR2032 (fournie) est une pile de secours qui permet de maintenir l'heure pendant une coupure de courant. Elle n'est pas strictement nécessaire, mais peut être achetée si vous le souhaitez. Ouvrez le couvercle du compartiment à pile, insérez la pile dans le compartiment CELL (9). ASSUREZ-VOUS QUE LE « + » (POLARITÉ POSITIVE) EST BIEN ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR, puis refermez le couvercle.

## **13. Bouton TEST (4)**

Appuyez sur ce bouton à tout moment, vous pouvez entendre le son du carillon du coucou tout de suite.

## **14. RESET (3)**

Si l'horloge est morte (l'écran ne bouge pas) pendant le réglage ou le travail, veuillez utiliser un objet mince mais émoussé (comme un stylo à bille, un pointeur, un cure-dent, etc.) pour appuyer sur le trou de réinitialisation, puis l'horloge reviendra à l'affichage initial.

## **Avertissements:**

1. Gardez ce produit à l'écart de tout liquide.
2. Veuillez utiliser un chiffon doux ou une serviette en papier pour

nettoyer l'horloge.

3. N'utilisez pas de nettoyant corrosif ou de solutions chimiques sur l'horloge.
4. Veuillez bien conserver le papier d'instructions pour une utilisation future.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Tenir à l'écart des enfants et des animaux.

## **ES**

### **Estación meteorológica MDF**

1. Botón SET
2. Botón MODE
3. Orificio RESET
4. Botón TEST
5. Puerto Tipo C
6. Botón UP
7. Botón DOWN
8. Altavoz
9. Compartimento para las pilas

### **Instrucciones de uso:**

#### **1. Funciones**

- Hora y calendario (año, mes y fecha)
- Alarma cuco con repetición
- Temperatura (en formato °C/°F seleccionable)
- Timbre cuco por hora

#### **2. Conexión eléctrica**

Conecte el producto a una fuente de alimentación mediante un cable al puerto Tipo C. La hora comienza a las "12:00" en punto.

#### **3. Establecer hora y calendario**

- En el modo de visualización normal, pulse el botón SET (1) y los dígitos de la hora parpadearán. Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para ajustar la hora. Tenga cuidado de ajustar correctamente el formato AM o PM. Cuando la hora PM está

ajustada en formato de 12 horas, se encenderá un LED "PM" (en la esquina superior izquierda de la pantalla de la hora).

- Pulse de nuevo el botón SET (1) y los dígitos de los minutos parpadearán. Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para ajustar. Siga la secuencia: hora -> minuto -> año -> mes -> fecha. Por último, pulse el botón MODE (2) y el reloj volverá a mostrar la hora. Hasta aquí los ajustes de hora y calendario.

#### **4. Para configurar la alarma**

- ☐ Mantenga pulsado el botón SET (1) durante 3 segundos y los dígitos de las horas parpadearán. Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para configurar la hora de la alarma. Asegúrese de configurar correctamente el formato AM o PM.
- ☐ Vuelva a pulsar el botón SET (1) y los dígitos de los minutos parpadearán. Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para ajustar los minutos de la alarma.
- ☐ Pulse el botón SET (1) y «AL --» parpadeará. Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para seleccionar «AL on» o «AL --». «AL on» significa que la función de alarma está activada, «AL --» significa que está desactivada.
- ☐ Pulse el botón SET (1) o MODE (2) para guardar los ajustes y el reloj volverá a mostrar la hora.

#### **5. Para activar/desactivar la función de repetición de alarma**

Mantenga pulsado el botón SET (1) durante 3 segundos y púselo dos veces seguidas hasta que parpadee «AL --». Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para seleccionar «AL on» (Alarma activada), pulse el botón SET (1) o MODE (2) para volver a la pantalla de la hora y se iluminará el icono LED de la alarma (encima de los dos puntos). Esto significa que la función de alarma está activada. Cuando llegue la hora de la alarma, se escuchará el sonido del cuco de la alarma desde el altavoz (8).

- a) Pulse cualquier botón (excepto el botón TEST) en la parte posterior del reloj y la alarma se detendrá temporalmente. El sonido de la alarma volverá a sonar una vez finalizado el intervalo de repetición. Después de hacerlo cuatro veces seguidas, la función de repetición de alarma dejará de funcionar. El intervalo de repetición predeterminado es de 5 minutos.

- b) Si no se pulsa ningún botón manualmente, la alarma solo sonará una vez durante 14 segundos. Después de eso, la alarma de repetición dejará de funcionar.
- c) Mantenga pulsado el botón SET (1) durante 3 segundos y púlselo dos veces seguidas hasta que parpadee «AL on». Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para seleccionar «AL --», la función de alarma de repetición se detendrá de forma permanente y el icono LED de la alarma desaparecerá. A continuación, pulse el botón SET (1) o MODE (2) para acceder a la pantalla de la hora.

## **6. Campanilla de cuco cada hora**

- d) Este reloj despertador con cuco suena cada hora, pero permanece en silencio desde las 10:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. La primera campanilla suena a las 7:00 a. m., y esta hora de inicio se puede ajustar. Ajústela de la siguiente manera:

En la pantalla de hora normal, mantenga pulsado el botón UP (6) hasta que parpadee «HC07». («HC07» significa que el sonido cada hora comienza a las 7:00 a. m.). Pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para seleccionar una hora de inicio del sonido entre las 7:00 y las 21:00, y luego pulse el botón MODE (2) para volver a la pantalla de hora.

- e) El sonido de la alarma se puede desactivar si es necesario. Ajústelo de la siguiente manera:

En la pantalla de hora normal, mantenga pulsado el botón UP (6) hasta que parpadee «HC07». En ese momento, pulse el botón SET (1) y parpadeará «HC on». Pulse UP (6) o DOWN (7) para seleccionar «HC --». «HC on» significa que el sonido de la señal horaria está activado, «HC --» significa que está desactivado. Pulse el botón SET (1) o MODE (2) para volver a la pantalla de la hora.

- f) Si la hora de alarma establecida coincide con la hora de la señal horaria, tendrá prioridad la hora de alarma establecida. Durante el tiempo de silencio, la función de alarma activada seguirá funcionando..

## **7. Visualización de la temperatura**

La pantalla alterna entre la hora y la temperatura. Cuando aparezca la temperatura, pulse el botón DOWN (7) para

seleccionar Celsius o Fahrenheit.

#### **8. Formato 12/24 horas:**

En el modo de visualización normal, pulse el botón UP (6) para seleccionar el formato de 12/24 horas.

#### **9. Cómo ver el año, el mes, la fecha y la hora de la alarma**

En el modo de visualización normal, pulse repetidamente el botón MODE (2). El reloj se mostrará en el siguiente orden: año, mes, fecha y hora de alarma. Pulse de nuevo el botón MODE (2) para volver a la visualización de la hora.

#### **10. Niveles de brillo**

Este reloj ajusta automáticamente los niveles de brillo: 07:00-18:59 alto, 19:00-22:59 medio, 23:00-06:59 bajo.

#### **11. Niveles de volumen del sonido**

Este reloj tiene tres niveles de volumen del sonido: VOL0, VOL1 y VOL2. VOL0 = silencio, VOL1 = bajo y VOL2 = alto. El volumen predeterminado de este reloj es alto. Ajústelo de la siguiente manera:

En la pantalla de hora normal, mantenga pulsado el botón MODE (2) hasta que parpadee «VOL2». A continuación, pulse el botón UP (6) o DOWN (7) para seleccionar VOL2, VOL1 o VOL0, y pulse el botón MODE (2) para volver a la pantalla de hora. Si se selecciona «VOL0», se desactivarán todos los sonidos (incluidos el sonido de la alarma, el sonido de las campanadas, el sonido de prueba y el sonido al pulsar los botones).

#### **12. Pila de reserva**

La pila de botón CR2032 (incluida) es una batería de reserva que mantiene la hora durante un corte de energía. No es estrictamente necesaria, pero se puede comprar si se desea. Abra la tapa de la pila, inserte la pila en el compartimento CELL (9). ASEGÚRESE DE MANTENER EL «+» (POLARIDAD POSITIVA) HACIA FUERA y, a continuación, cierre la tapa.

#### **13. Botón TEST (4)**

Pulse este botón en cualquier momento y oirá el sonido del cuco

al instante.

#### **14. Orificio RESET (3)**

Si el reloj se para (la pantalla no se mueve) durante el ajuste o el funcionamiento, utilice un objeto fino pero romo (como el puntero de un bolígrafo, un palillo de dientes, etc.) para pulsar el orificio RESET. El reloj volverá a la pantalla inicial.

#### **Advertencias:**

1. Mantenga este producto alejado de cualquier líquido.
2. Utilice un paño suave o una toalla de papel para limpiar el reloj.
3. No utilice ningún producto de limpieza corrosivo o químico en el reloj.
4. Conserve bien estas instrucciones para consultarlas en el futuro.
5. Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales.

#### **IT**

##### **Stazione meteo in MDF**

1. Pulsante SET
2. Pulsante MODE
3. Foro RESET
4. Pulsante TEST
5. Porta Type-C
6. Pulsante SU
7. Pulsante GIÙ
8. Altoparlante
9. Vano batteria

##### **Istruzioni per l'uso:**

1. Funzioni
  - Ora e calendario (anno, mese e data)
  - Sveglia a cucù con snooze
  - Temperatura (nel formato °C/°F selezionabile)
  - Suoneria oraria a cucù

##### **2. Collegamento all'alimentazione**

Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione tramite un cavo

alla porta Type-C. L'ora inizia dalle ore "12:00".

### **3. Per impostare l'ora e il calendario**

- In modalità di visualizzazione normale, premere il pulsante SET (1); le cifre delle ore lampeggeranno. Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per impostare l'ora. Assicurarsi di impostare correttamente il formato AM o PM. Quando l'ora PM è impostata nel formato 12 ore, si accenderà il LED "PM" (nell'angolo in alto a sinistra del display dell'ora).
- Premere nuovamente il pulsante SET (1); le cifre dei minuti lampeggeranno. Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per regolare.

Continuare a impostare in sequenza: ora -> minuti -> anno -> mese -> data. Infine, premere il pulsante MODE (2); l'orologio tornerà alla visualizzazione dell'ora. A questo punto, le impostazioni di ora e calendario sono completate.

### **4. Per impostare la sveglia**

☐ Tenere premuto il pulsante SET (1) per 3 secondi: le cifre delle ore lampeggeranno. Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per impostare l'ora della sveglia. Assicurarsi di impostare correttamente il formato AM o PM.

☐ Premere nuovamente il pulsante SET (1), le cifre dei minuti lampeggeranno. Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per impostare i minuti della sveglia.

☐ Premere il pulsante SET (1), "AL --" lampeggia. Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per selezionare "AL on" o "AL --". "AL on" significa che la funzione sveglia è attiva (attivata), "AL --" significa che è disattivata.

☐ Premere il pulsante SET (1) o MODE (2) per salvare le impostazioni e l'orologio tornerà alla visualizzazione dell'ora.

### **5. Per attivare/disattivare la funzione Snooze Alarm**

**Tenere premuto il pulsante SET (1) per 3 secondi e premerlo due volte finché "AL --" non lampeggia.** Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per selezionare "AL on", premere il pulsante SET (1) o MODE (2) per visualizzare l'ora; si accenderà un'icona LED della sveglia (sopra i due punti). Ciò significa che la funzione sveglia è attivata. Allo scadere dell'orario impostato per la sveglia,

il suono del cuculo verrà riprodotto dall'ALTOPARLANTE (8).

a) Premere un pulsante qualsiasi (tranne il pulsante TEST) sul retro dell'orologio per interrompere temporaneamente la sveglia. Il suono del cuculo ricomincerà al termine dell'intervallo di ripetizione. Dopo averlo ripetuto quattro volte, la funzione di ripetizione della sveglia smetterà di funzionare. L'intervallo di ripetizione predefinito è di 5 minuti.

b) Se non si preme manualmente alcun pulsante, la sveglia suona una sola volta per 14 secondi. Dopodiché, la funzione di ripetizione della sveglia smetterà di funzionare.

c) Tenere premuto il pulsante SET (1) per 3 secondi e premerlo continuamente due volte finché "AL on" non lampeggia. Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per selezionare "AL --", la funzione snooze della sveglia si interromperà definitivamente e l'icona LED della sveglia scomparirà. Quindi premere il pulsante SET (1) o MODE (2) per visualizzare l'ora.

**6. Sveglia a cucù** suona ogni ora, ma rimane silenziosa dalle 22:00 alle 6:00. Il primo suono inizia alle 7:00 e questo orario di inizio può essere regolato. Regolare come segue:

Nella visualizzazione normale dell'ora, tenere premuto il pulsante SU (6) finché "HC07" non lampeggia. ("HC07" significa che la suoneria oraria inizia alle 7:00). Premere il pulsante SU (6) o GIÙ (7) per selezionare un orario di inizio della suoneria tra le 7:00 e le 21:00, quindi premere il pulsante MODE (2) per visualizzare l'ora.

b) Il suono della suoneria può essere disattivato se necessario. Regolare come segue:

Nella visualizzazione normale dell'ora, tenere premuto il pulsante SU (6) finché non lampeggia "HC07". A questo punto, premere il pulsante SET (1): "HC on" lampeggia. Premere SU (6) o GIÙ (7) per selezionare "HC --". "HC on" indica che il suono della suoneria oraria è attivo, "HC --" indica che è disattivato. Premere il pulsante SET (1) o MODE (2) per visualizzare l'ora.

c) Se l'orario impostato per la sveglia si sovrappone all'orario di attivazione della suoneria, l'orario impostato per la sveglia avrà la priorità. Durante il periodo di silenzio, la funzione sveglia attivata continua a funzionare.

## **7. Visualizzazione della temperatura**

Il display alterna l'ora e la temperatura. Quando viene visualizzata la temperatura, premere il pulsante GIÙ (7) per selezionare Celsius o Fahrenheit.

#### **8. Formato 12/24 ore:**

Nella modalità di visualizzazione normale, premere il pulsante SU (6) per selezionare il formato 12/24 ore.

#### **9 Come visualizzare anno, mese, data e ora della sveglia**

In modalità di visualizzazione normale, premere ripetutamente il pulsante MODE (2); l'orologio visualizzerà nel seguente ordine: anno, mese, data e ora della sveglia. Premere nuovamente il pulsante MODE (2) per tornare alla visualizzazione dell'ora.

#### **10. Livelli di luminosità**

Questo orologio regola automaticamente i livelli di luminosità: 07:00-18:59 alta, 19:00-22:59 media, 23:00-06:59 bassa.

#### **11. Livelli del volume**

Questo orologio ha tre livelli di volume: VOL0, VOL1 e VOL2. VOL0 = muto, VOL1 = basso e VOL2 = alto. Il volume predefinito di questo orologio è alto. Regolare come segue:

Nella visualizzazione normale dell'ora, tenere premuto il pulsante MODE (2) finché "VOL2" non lampeggia. Quindi premere i pulsanti SU (6) o GIÙ (7) per selezionare VOL2, VOL1 o VOL0, quindi premere il pulsante MODE (2) per visualizzare l'ora. Se si seleziona "VOL0", tutti i suoni (inclusi il suono della sveglia, il suono del campanello, il suono di prova e il suono della pressione dei pulsanti) verranno disattivati.

#### **12. Batteria di riserva**

La batteria a bottone CR2032 è una batteria di riserva per mantenere l'ora in caso di blackout o altre interruzioni di corrente. Rimuovere la striscia isolante (se presente) dal vano batteria (9) prima dell'uso. Non è strettamente necessaria, ma è possibile acquistarla se lo si desidera. Utilizzare un cacciavite piatto o una moneta adatta per aprire il coperchio della batteria e inserirla nel vano. FARE ATTENZIONE A TENERE IL polo positivo "+"

(POLARITÀ POSITIVA) RIVOLTO ALL'ESTERNO. Quindi chiudere il coperchio.

### **13. Pulsante TEST (4)**

Premere questo pulsante in qualsiasi momento per sentire immediatamente il suono del cuculo.

### **14. Foro RESET (3)**

Se l'orologio non funziona (il display non si muove) durante l'impostazione o il funzionamento, utilizzare un oggetto sottile ma smussato (come la punta di una penna a sfera, uno stuzzicadenti, ecc.) per premere il foro RESET; l'orologio tornerà alla visualizzazione iniziale.

### **Avvertenze:**

1. Tenere questo prodotto lontano da liquidi.
2. Utilizzare un panno morbido o un tovagliolo di carta per pulire l'orologio.
3. Non utilizzare detergenti corrosivi o soluzioni chimiche sull'orologio.
4. Conservare bene il foglio di istruzioni per un uso futuro.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali.

### **NL**

### **MDF koekoekswekker weerstation**

1. SET knop
2. MODE knop
3. RESET-opening
4. TEST-knop
5. Type-C poort
6. OMHOOG knop
7. OMLAAG knop
8. Speaker
9. Batterijvak

Instructies voor gebruik:

### **1. Functies**

- ☐ Tijd en kalender (jaar, maand en datum)
- ☐ Koekoek-alarm met sluimerfunctie
- ☐ Temperatuur (weergave in °C of °F instelbaar)
- ☐ Uurkoekoek (koekoeksgeluid elk uur)

## **2. Stroomaansluiting**

Sluit het product aan op een stroombron via een kabel naar de type-C poort. De tijd begint bij "12:00" uur.

## **3. Detijd en kalender instellen**

- In de normale weergavemodus, druk op de SET (1) knop, de uurncijfers zullen knipperen. Druk op de OMHOOG (6) of OMLAAG (7) knop om het uur in te stellen. Let op dat je het AM of PM formaat correct instelt. Wanneer de PM tijd is ingesteld in het 12-uurs formaat, zal een 'PM' LED (in de bovenste linkerhoek van de tijdweergave) oplichten.
- Druk opnieuw op de SET (1) knop, de minutencijfers zullen knipperen. Druk op de OMHOOG (6) of OMLAAG (7) knop om de minuten in te stellen.  
Ga verder met instellen in de volgorde: uur -> minuut -> jaar -> maand -> datum. Druk uiteindelijk op de MODE (2) knop, de klok zal terugkeren naar de tijdweergave. Hiermee zijn de tijd- en kalenderinstellingen voltooid

## **4. Het alarm instellen**

- Houd de SET-knop (1) 3 seconden ingedrukt, de urencijfers gaan knipperen. Druk op de UP-knop (6) of DOWN-knop (7) om het uur van het alarm in te stellen. Let erop dat u het AM- of PM-formaat correct instelt.
- Druk nogmaals op de SET-knop (1), de minuutcijfers gaan knipperen. Druk op de UP-knop (6) of DOWN-knop (7) om de minuten van het alarm in te stellen.
- Druk op de SET-knop (1), "AL --" knippert. Druk op de UP-knop (6) of DOWN-knop (7) om "AL on" of "AL --" te selecteren. "AL on" betekent dat de alarmfunctie is ingeschakeld (geactiveerd), "AL --" betekent uitgeschakeld.
- Druk op de knop SET (1) of MODE (2) om de instellingen op te slaan. De klok keert terug naar de tijdweergave.

## **5. Om de sluimerfunctie in of uit te schakelen**

Houd de SET-knop (1) 3 seconden ingedrukt en druk vervolgens twee keer achter elkaar op deze knop totdat 'AL --' knippert. Druk op de knop UP (6) of DOWN (7) om "AL on" te selecteren, druk op de knop SET (1) of MODE (2) om de tijd weer te geven, een alarm-LED-pictogram (boven de dubbele punt) gaat branden. Dit betekent dat de alarmfunctie is geactiveerd. Wanneer de ingestelde alarmtijd is verstreken, klinkt het alarmgeluid van de koekoek uit de SPEAKER (8).

- a) Druk op een willekeurige knop (behalve de TEST-knop) aan de achterkant van de klok om het alarm tijdelijk te stoppen. Het alarmgeluid gaat weer af zodra de sluimerinterval is verstreken. Na vier keer herhalen werkt de sluimerfunctie niet meer. De standaard sluimerinterval is 5 minuten.
- b) Als u geen knop handmatig indrukt, gaat het alarm slechts één keer 14 seconden af. Daarna werkt de sluimerfunctie niet meer.
- c) Houd de SET-knop (1) 3 seconden ingedrukt en druk er vervolgens twee keer achter elkaar op totdat 'AL on' knippert. Druk op de UP-knop (6) of DOWN-knop (7) om 'AL --' te selecteren. De snooze-functie wordt dan permanent uitgeschakeld en het alarm-LED-pictogram verdwijnt. Druk vervolgens op de SET-knop (1) of MODE-knop (2) om de tijd weer te geven.

## **6. Urklok met koekoek**

- a) Deze koekoekwekker luidt elk uur, maar blijft stil tussen 22.00 uur en 06.00 uur. De eerste slag begint om 07.00 uur en deze starttijd kan worden aangepast. Ga als volgt te werk:  
Houd in de normale tijdweergave de knop UP (6) ingedrukt totdat "HC07" knippert. ("HC07" betekent dat het uursignaal om 7:00 uur begint). Druk op de knop UP (6) of DOWN (7) om een starttijd voor het signaal te selecteren tussen 7:00 en 21:00 uur en druk vervolgens op de knop MODE (2) om naar de tijdweergave te gaan.
- b) Het geluidssignaal kan indien nodig worden uitgeschakeld. Ga als volgt te werk:

Houd in de normale tijdweergave de knop UP (6) ingedrukt totdat "HC07" knippert. Druk nu op de knop SET (1), waarna "HC on" knippert. Druk op UP (6) of DOWN (7) om "HC --" te selecteren. "HC on" betekent dat het uursignaal is ingeschakeld, "HC --" betekent dat het is uitgeschakeld. Druk op de knop SET (1) of MODE (2) om de tijd weer te geven.

- c) Als de ingestelde alarmtijd samenvalt met de tijd van het geluidssignaal, heeft de ingestelde alarmtijd voorrang. Tijdens de stille tijd werkt de geactiveerde alarmfunctie nog steeds.

## **7. Temperatuurweergave**

Het display wisselt af tussen de tijd en de temperatuur. Wanneer de temperatuur wordt weergegeven, druk op de OMLAAG (7) knop om Celsius of Fahrenheit te selecteren.

## **8. 12/24-uursformaat:**

In de normale weergavemodus, druk op de OMHOOG (6) knop om het 12/24-uurs formaat te selecteren.

## **9. Hoe het jaar, de maand, de datum en de alarmtijd te bekijken**

In de normale weergavemodus, druk herhaaldelijk op de MODE (2) knop, de klok zal de volgende volgorde weergeven: jaar, maand, datum en alarmtijd. Druk opnieuw op de MODE (2) knop om terug te keren naar de tijdweergave.

## **10. Helderheidsniveaus**

Deze klok past de helderheidsniveaus automatisch aan: 07:00-18:59 hoog, 19:00-22:59 medium, 23:00-06:59 laag.

## **11. Geluidsvolumes**

**Deze klok heeft drie geluidsvolumes: VOL0, VOL1 en VOL2.**

VOL0 = stil, VOL1 = laag en VOL2 = hoog. Het standaardgeluidsvolume van deze klok is hoog. Pas het als volgt aan:

Houd in de normale tijdweergave de MODE-knop (2) ingedrukt totdat "VOL2" knippert. Druk vervolgens op de knop UP (6) of DOWN (7) om VOL2, VOL1 of VOL0 te selecteren en druk op de knop MODE (2) om terug te keren naar de tijdweergave. Als "VOL0" is geselecteerd, worden alle geluiden (inclusief

alarmgeluid, klokgeluid, testgeluid en geluid bij het indrukken van knoppen) uitgeschakeld.

## **12. Reservebatterij**

De CR2032-knoopcel (meegeleverd) is een reservebatterij om de tijd bij te houden tijdens een stroomstoring. Deze is niet strikt noodzakelijk, maar kan desgewenst worden aangeschaft. Open het batterijklepje en plaats de batterij in het batterijcompartiment (9). **ZORG ERVOOR DAT DE "+" (POSITIEVE POLARITEIT) NAAR BUITEN GERICHT IS** en sluit vervolgens het klepje.

## **13.TEST (4) Knop**

Druk op deze knop wanneer u maar wilt, u hoort dan meteen het geluid van de koekoek.

## **14.RESET-gat (3)**

Als de klok tijdens het instellen of werken niet werkt (het display beweegt niet), gebruik dan een dun maar stomp voorwerp (zoals een balpenpunt, tandenstoker enz.) om op het RESET-gat te drukken, waarna de klok terugkeert naar het oorspronkelijke display.

## **Waarschuwingen:**

1. Houd het product uit de buurt van vloeistoffen om schade te voorkomen.
2. Reinig de klok alleen met een zachte doek of papieren handdoek.
3. Vermijd het gebruik van bijtende schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen op de klok.
4. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
5. Dit product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen en dieren.

## **PL**

## **Stacja pogodowa MDF**

1. Przycisk SET
2. Przycisk MODE

3. Otwór RESET
4. Przycisk TEST
5. Port typu C
6. Przycisk UP
7. Przycisk DOWN
8. Głośnik
9. Komora baterii

## **Instrukcje użytkowania:**

### **1. Funkcje**

- Czas i kalendarz (rok, miesiąc i data)
- Alarm kukulki z funkcją drzemki
- Temperatura (w formacie °C/°F do wyboru)
- Godzinowy dzwonek z kukulką

### **2. Podłączenie zasilania**

Podłącz produkt do źródła zasilania za pomocą kabla do portu typu C. Czas zaczyna się od godziny „12:00”.

### **3. Aby ustawić godzinę i kalendarz**

- W normalnym trybie wyświetlania naciśnij przycisk SET (1), cyfry godziny zaczną migać. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby ustawić godzinę. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie formatu AM lub PM. Gdy czas PM jest ustawiony w formacie 12-godzinnym, dioda LED „PM” (w lewym górnym rogu wyświetlacza czasu) zaświeci się.
- Naciśnij ponownie przycisk SET (1), cyfry minut zaczną migać. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby dostosować. Kontynuuj ustawianie w następującej kolejności: godzina -> minuta -> rok -> miesiąc -> data. Na koniec naciśnij przycisk MODE (2), zegar powróci do wyświetlania czasu. Do tej pory ustawienia czasu i kalendarza zostały zakończone.

### **4. Aby ustawić alarm**

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET (1) przez 3 sekundy, cyfry godzinowe zaczną migać. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby ustawić godzinę alarmu. Pamiętaj, aby prawidłowo ustawić format AM lub PM.

- Naciśnij ponownie przycisk SET (1), cyfry minut będą migać. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby ustawić minutę alarmu.
- Naciśnij przycisk SET (1), a napis „AL --” zacznie migać. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby wybrać opcję „AL on” lub „AL --”. Opcja „AL on” oznacza, że funkcja alarmu jest włączona (aktywna), a opcja „AL --” oznacza, że jest wyłączona.
- Naciśnij przycisk SET (1) lub MODE (2), aby zapisać ustawienia, a zegar powróci do wyświetlania godziny.

## **5. Włączanie/wyłączanie funkcji drzemki budzika**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET (1) przez 3 sekundy, a następnie naciśnij go dwukrotnie, aż zacznie migać napis „AL --”. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby wybrać opcję „AL on”, naciśnij przycisk SET (1) lub MODE (2), aby wyświetlić godzinę, a ikona alarmu LED (nad dwukropkiem) zaświeci się. Oznacza to, że funkcja alarmu jest włączona. Po upływie ustawionego czasu alarmu z głośnika (8) rozlegnie się dźwięk kukułki

- a) Naciśnij dowolny przycisk (oprócz przycisku TEST) z tyłu zegara, a alarm zostanie tymczasowo wyłączony. Dźwięk kukułki alarmu włączy się ponownie po upływie czasu drzemki. Po czterokrotnym powtórzeniu tej czynności funkcja drzemki przestanie działać. Domyślny czas drzemki wynosi 5 minut.
- b) Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty ręcznie, alarm zadzwoni tylko raz przez 14 sekund. Następnie funkcja drzemki przestanie działać.
- c) Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET (1) przez 3 sekundy, a następnie naciśnij go dwukrotnie, aż zacznie migać komunikat „AL on”. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby wybrać opcję „AL --”. Funkcja drzemki zostanie trwale wyłączona, a ikona alarmu LED zniknie. Następnie naciśnij przycisk SET (1) lub MODE (2), aby wyświetlić godzinę.

## **6. Godzinny dźwięk kukułki**

1. Ten budzik z kukułką dzwoni co godzinę, ale od 22:00 do 6:00 pozostaje cichy. Pierwszy dzwonek rozbrzmiewa o 7:00 rano, a godzinę rozpoczęcia można regulować. Proszę ustawić w następujący sposób:

W trybie normalnego wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj

przycisk UP (6), aż zacznie migać „HC07”. („HC07” oznacza, że sygnał co godzinę rozpoczyna się o godz. 7:00). Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby wybrać godzinę rozpoczęcia sygnału między 7:00 a 21:00, a następnie naciśnij przycisk MODE (2), aby przejść do wyświetlania czasu

2. W razie potrzeby dźwięk sygnału można wyłączyć. Proszę dokonać następujących ustawień:

W normalnym trybie wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk UP (6), aż zacznie migać napis „HC07”. W tym momencie naciśnij przycisk SET (1), a napis „HC on” zacznie migać. Naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby wybrać opcję „HC --”. „HC on” oznacza, że sygnał dźwiękowy co godzinę jest włączony, „HC --” oznacza, że jest wyłączony. Naciśnij przycisk SET (1) lub MODE (2), aby przejść do wyświetlania czasu.

3. Jeśli ustawiony czas alarmu pokrywa się z czasem sygnału dźwiękowego, pierwszeństwo ma ustawiony czas alarmu. W czasie ciszy aktywowana funkcja alarmu nadal działa.

## **7. Wyświetlacz temperatury**

Na wyświetlaczu naprzemiennie wyświetlana jest godzina i temperatura. Gdy wyświetlana jest temperatura, naciśnij przycisk W DÓŁ (7), aby wybrać stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.

## **8. Format 12/24-godzinny:**

W normalnym trybie wyświetlania naciśnij przycisk UP (6), aby wybrać format 12/24-godzinny.

## **9. Jak wyświetlić rok, miesiąc, datę i godzinę alarmu?**

W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE (2), zegar wyświetli się w następującej kolejności: rok, miesiąc, data i czas alarmu. Naciśnij ponownie przycisk MODE (2), aby powrócić do wyświetlania godziny.

## **10. Poziomy jasności**

Zegar automatycznie dostosowuje poziomy jasności: 07:00-18:59 wysoki, 19:00-22:59 średni, 23:00-06:59 niski.

## **11. Poziomy głośności dźwięku**

Ten zegar ma trzy poziomy głośności: VOL0, VOL1 i VOL2. VOL0 = wyciszenie, VOL1 = niski poziom, VOL2 = wysoki poziom. Domyślny poziom głośności tego zegara jest wysoki. Regulacja odbywa się w następujący sposób:

W trybie normalnego wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE (2), aż zacznie migać „VOL2”. Następnie naciśnij przycisk UP (6) lub DOWN (7), aby wybrać VOL2, VOL1 lub VOL0, a następnie naciśnij przycisk MODE (2), aby przejść do wyświetlania czasu. Jeśli wybrano „VOL0”, wszystkie dźwięki (w tym dźwięk alarmu, dzwonek, dźwięk testowy i dźwięk naciskania przycisków) zostaną wyłączone.

## **12.Zapasowa bateria**

Bateria pastylkowa CR2032 (dołączona do zestawu) służy jako bateria zapasowa, która pozwala utrzymać czas podczas przerwy w dostawie prądu. Nie jest ona absolutnie niezbędna, ale można ją kupić, jeśli jest taka potrzeba. Otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterię do komory CELL (9). UPEWNIJ SIĘ, ŻE POLARNOŚĆ „+” (DODATNIA) JEST SKIEROWANA NA ZEWNĄTRZ, a następnie zamknij pokrywę.

## **13.Przycisk TEST (4)**

Po naciśnięciu tego przycisku w dowolnym momencie można od razu usłyszeć dźwięk kukulki.

## **14.Otwór RESET (3)**

Jeśli zegar jest martwy (wyświetlacz nie porusza się) podczas ustawiania lub pracy, użyj cienkiego, ale tępego przedmiotu (np. długopisu, wykałaczki itp.), aby nacisnąć otwór RESET, a zegar powróci do początkowego wyświetlania.

## **Ostrzeżenia:**

1. Produkt należy przechowywać z dala od płynów.
2. Do czyszczenia zegara należy używać miękkiej ściereczki lub ręcznika papierowego.
3. Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących ani roztworów chemicznych na zegarze.
4. Zachowaj papier z instrukcjami do wykorzystania w przyszłości.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci i

zwierząt.